

MANUAL DE INSTRUCCIONES:



COCOTAL



MANUAL DE INSTRUCCIONES: CARRYGOLF - COCOTAL

Por favor, lea y siga estas instrucciones cuidadosamente y su carro estará listo para circular en pocos minutos.



CONTENIDO DE LA CAJA

- a) Estructura metálica
- b) Set de 2 ruedas, llantas y neumáticos traseros
- c) Gomas de sujeción rápida



- 1 Empuñadura
- 2 Brazo horizontal
- 3 Rueda de ajuste
- 4 Brazo vertical
- 5 Gomas de ajuste



Gráfico 1



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desembale todos los componentes cuidadosamente y mantenga durante un tiempo prudencial el embalaje. (Imprescindible en caso de devolución)

1) Despliegue y encaje entre si los brazos que conforman los ejes de las ruedas.





2) Monte las ruedas comprobando que el dibujo del neumático siga y apunte en el sentido de la marcha. Tome como referencia el dibujo del neumático de la rueda delantera. Las ruedas tienen posición izquierda – derecha.

Inserte cada rueda en su eje presionando el pasador situado en la misma rueda.






3) Posicione y fije el brazo horizontal a la altura o posición deseada



Ya está listo para recibir y fijar, la bolsa de palos al carro, utilizando las gomas de sujeción rápida.

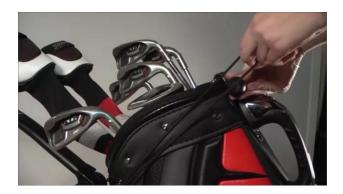



MANTENIMIENTO

Su Carrygolf goza de un mantenimiento mínimo. A continuación le detallamos diversos aspectos a tener en cuenta:

1) Limpieza

Para mantener limpio su carro, use un trapo humedecido en agua.

No usar máquinas de limpieza a presión o mangueras de regar.

2) Engrase

Engrase periódicamente con grasa pulverizada, el rodamiento de la rueda delantera, los dos ejes traseros donde van colocadas las ruedas. (Recuerde mantener la posición derecha/izquierda de las ruedas traseras pues no son intercambiables entre sí).

3) Varios

Mantener los neumáticos en buen estado le concederá mayor agarre al carro. En caso de desgaste, disponemos de recambios en nuestra tienda y web.



4) Ajuste, alineación rueda delantera.

Es una tarea muy fácil, aunque no lo parezca.

La alineación de la rueda delantera es importante para asegurar que el carro marche en línea recta. En caso de necesidad, ajuste la dirección utilizando dos llaves fijas del número 14.



Afloje la tuerca contraria a la dirección que desea corregir. Por ejemplo, si nuestro carro se va a la derecha, con la ayuda de las dos llaves fijas, afloje la tuerca izquierda. Seguidamente con la ayuda de un martillo de nylon, desplace hacia adelante el eje con pequeños golpecillos.

Repita la operación, en caso que no haya conseguido una alineación perfecta.



TRANSPORTAR EL CARRO

Transportar su carro de golf resulta cómodo y sencillo. El sistema de plegado del Cocotal reduce su tamaño para que pueda usted transportarlo en cualquier espacio reducido de su vehículo.

Se suministran gomas de sujeción para evitar que el carro, una vez está plegado, se despliegue mientras lo transporta a mano o en su automóvil.

Ajuste a la medida deseada cada goma, mediante un simple nudo.

Junto a su carrygolf, puede adquirir dos Tapones de silicona para los ejes. Sus funciones son:

Evitar que la grasa manche el interior de su vehículo o nuestra ropa de golf mientras procedemos al montaje o desmontaje de las ruedas.

Evitar que las puntas de los ejes desgarren cualquier tipo de tejido durante el transporte





SERVICIO TÉCNICO OFICIAL:

CARRYGOLF, SL Crtra. Sils C-63, Km 23 Santa Coloma de Farners 17430 Telf. 972 843 084

GARANTIA

Condiciones y plazos

Estos productos están garantizados por CARRYGOLF, SL. con la garantía legal amparada por el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre, texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Para tener acceso a la garantía es imprescindible acreditar la adquisición del producto mediante la presentación del ticket o factura de compra y el presente certificado de garantía.

La garantía es extensiva a todos los países donde este producto sea distribuido por Carrygolf SL. . Esta garantía está sujeta a las disposiciones legales vigentes en España.



Cobertura de Garantía

- 1.- La garantía es por un periodo de 2 AÑOS desde el momento de la entrega.
- 2.-Se garantiza la conformidad del producto de acuerdo con el uso para el cual está destinado.
- 3.- Dentro del período de garantía subsanaremos sin cargo alguno, cualquier defecto de funcionamiento del aparato debido a su fabricación, ya sea reparando, sustituyendo piezas o facilitando un aparato nuevo, siempre que la opción escogida sea factible y no resulte económicamente desproporcionada según nuestro criterio. Para optar a la reparación, el titular deberá acudir o enviar el producto, a nuestro servicio técnico autorizado por la marca.
- 4.- La reparación suspende el cómputo del plazo indicado en el apartado 1 anterior. El periodo de suspensión comenzará desde que el consumidor ponga el bien a disposición del vendedor y concluirá con la entrega al consumidor del aparato. En consecuencia, la garantía se ampliará el tiempo que haya durado dicha reparación.

Nulidad de la garantía

La presente garantía no será válida en los supuestos de: mal uso, uso inadecuado del producto, por la manipulación indebida del mismo por persona no autorizada, por el deterioro del producto debido a agentes



externos como cal u otros productos nocivos, químicos, obstructivos o corrosivos, debido a un mantenimiento inadecuado, a la falta de limpieza o al uso de recambios no originales de la marca.

Esta garantía no incluye: plásticos, ni piezas estéticas que sean reclamadas por rotura después del primer uso.

Tampoco cubre el uso y desgaste habitual ni el mantenimiento o sustitución de consumibles tales como ruedas y neumáticos.

Este producto ha sido diseñado para uso único y exclusivo particular y por ello la garantía no ampara el uso profesional tal como, el alquiler, o su utilización para funcionalidades no previstas.

La presente garantía no afecta a los derechos de que dispone el titular conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios

Para cualquier duda ó consulta adicional sobre el mantenimiento y/o funcionamiento de su Carrygolf, visite nuestra página web o contacte con nosotros.

Carrygolf, SL.

c/ Camprodon, 35 baixos CP 17430 Santa Coloma de Farners SPAIN Telf. 972 843 084

info@carrygolf.net - www.carrygolf.net